



GEBRUIKERS HANDLEIDING

DISPLAY C900

Inhoudsopgave

1. Product introductie	3
2. Trip reset	4
3. Toegang	4
4. Loopondersteuning	5
5. Maximale snelheid aanpassen	6
6. Snelheid in km/h of mile/h veranderen	7



Product introductie

Uiterlijke herkenningpunten:

Kleurendisplay en een vierkant bedieningspaneel met de knoppen

+, **-**, **SET** en **⏻ AAN / UIT** knop. Achterop het display staat 'C900'.



Aanzetten:

Druk de **⏻ AAN / UIT** knop een paar seconden in om het display aan te zetten.


Verlichting aanzetten:

Wanneer de fiets aan staat druk je eenmalig op de **⏻ AAN / UIT** knop om de **verlichting** aan of uit te zetten.

Trip reset

Trip:



Wanneer in het menu navigeer met de **SET** en **AAN / UIT** knop naar **General Set** en druk op de **SET** knop om deze te openen. Navigeer nu naar **Trip Clear** en bevestig de reset met de **SET** knop. Druk hierna op de **+** knop om de **N** te veranderen in een **Y** en bevestig nu met de **SET** knop. Maak de aanpassing definitief door te kiezen voor **Save & Exit**.

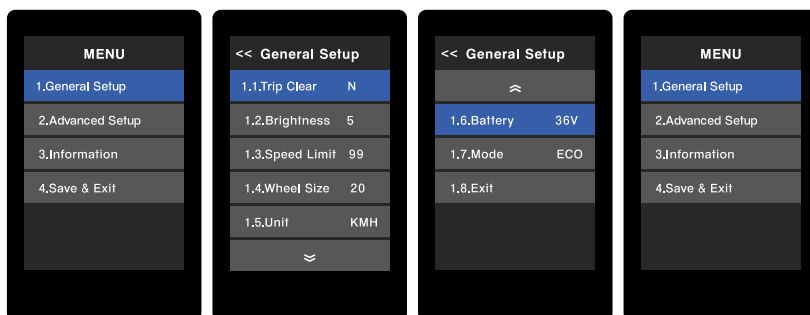

Toegang

Toegang menu:

Houd de **SET** knop een paar seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot het menu.

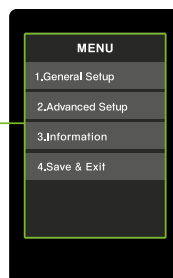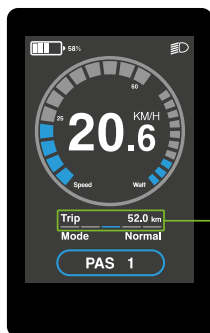


Informatieknop:

Houd de **+** knop kort ingedrukt om te wisselen tussen **TRIP**, **Gemiddelde snelheid**, **maximale snelheid** en **rit-tijd** en **laatste rit**.

Loopondersteuning

De  knop indrukken en ingedrukt houden activeert de meeloopfunctie. Wanneer je de  knop los laat zal deze stoppen.

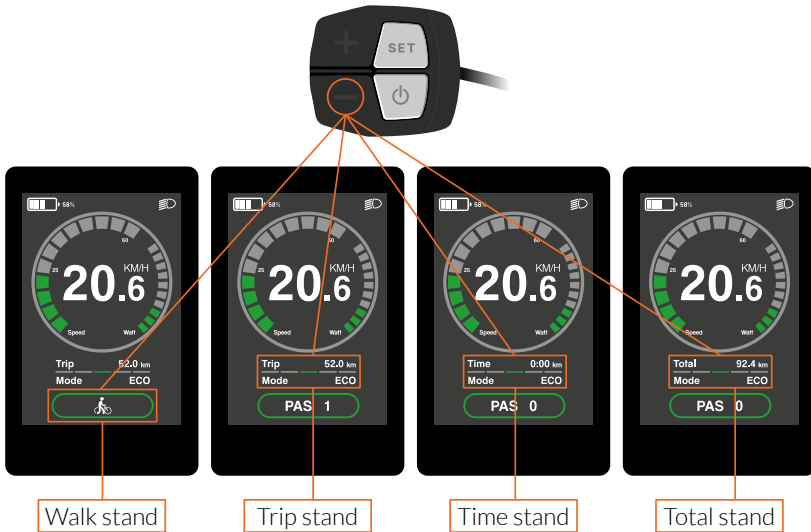

Maximale ondersteuning niveau aanpassen:



Naast de gebruikelijke ondersteuning welke verhoogd en verlaagd kan worden met de  en  knop kan er ook nog gekozen worden voor verschillende ondersteuning niveaus. Om hierin te wisselen druk je kort op de **SET** knop om te wisselen tussen **ECO**, **NORMAL** en **POWER**.

Wanneer in het menu kan er ook gewisseld worden tussen het maximale aantal ondersteuning. Navigeer hiervoor in het **Menu** naar onderen naar **PAS SETTING** en druk op de **SET** knop. Kies nu voor het gewenste aantal ondersteuning en bevestig de wijziging met de **SET** knop.




Maximale snelheid aanpassen

Houd de **SET** knop ingedrukt om in het menu te komen. Wanneer in het menu navigeer met de **-** en **+** knop naar **General Setup** en druk op de **SET** knop om deze te openen. Navigeer nu naar **Speed limit** en open deze met de **SET** knop. Verhoog of verlaag deze met de **-** en **+** knop en bevestig met de **SET** knop. Maak de aanpassing definitief door te kiezen voor **Save & Exit**.

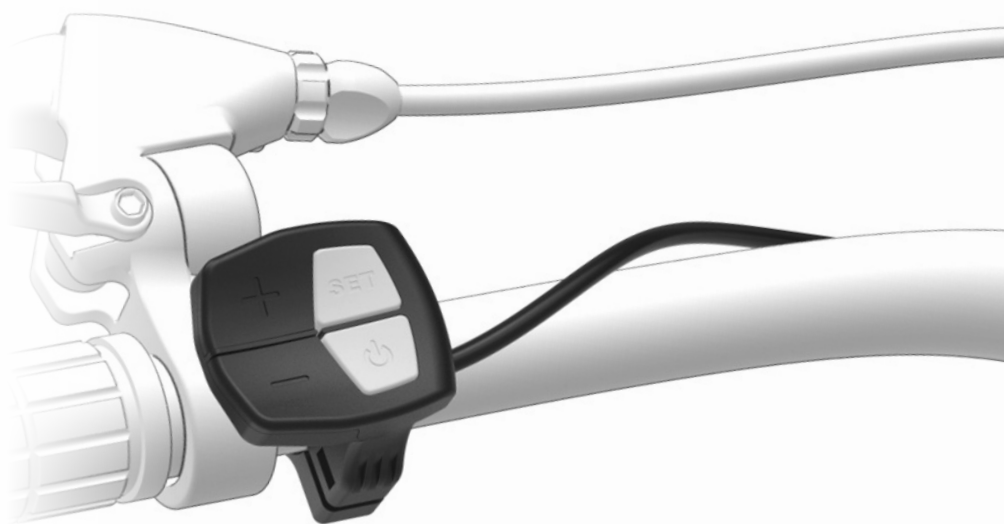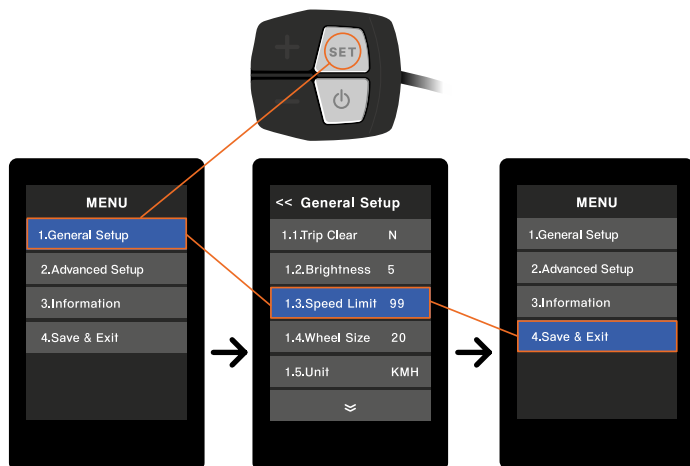

Snelheid in km/h of miles/h veranderen:

Houd de **SET** knop ingedrukt om in het menu te komen. Wanneer in het menu navigeer met de **-** en **+** knop naar **General Setup** en druk op de **SET** knop om deze te openen. Navigeer nu naar **Unit snelheid** en open deze met de **SET** knop. Verander deze met de **-** en **+** knop en bevestig met de **SET** knop. Maak de aanpassing definitief door te kiezen voor **Save & Exit**.

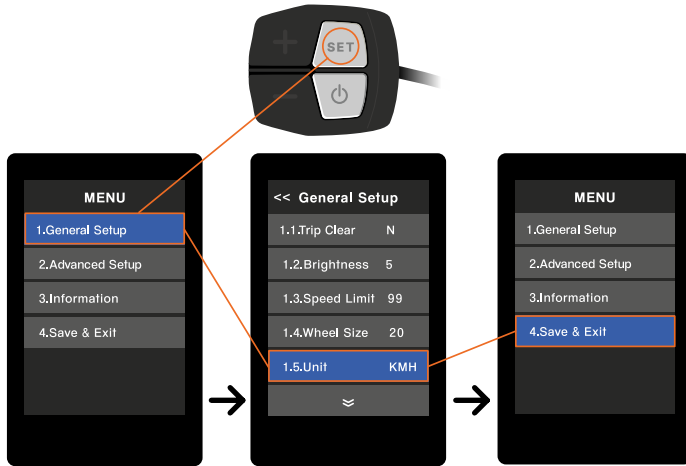



Nunspeet
Eindhoven
Woerden
Rotterdam
Roden
Purmerend

Marconiweg 30, 8071 RA Nunspeet
Gabriël Metsulaan 112, 5611 SR Eindhoven
Hoge Rijndijk 3d, 3449 HA Woerden
Factorij 66, 3071 AV Rotterdam
Ceintuurbaan Noord 113, 9301 NT Roden
Netwerk 3, 1446 XB Purmerend

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

forza.nl | info@forzafietsen.nl

Volg ons op social media!

