



GEBRUIKERS HANDLEIDING

DISPLAY DM05

Inhoudsopgave

1. Product introductie	3
2. Lichtbediening	3
3. Wisselen van ondersteuningsniveau	4
4. Meeloopondersteuning	4
5. Batterijweergave	4
6. Menu - toets	5
7. Tripafstand resetten	5




Foutcode
Diagnose


UART-
protocol


IP 65


Automatische
Koplamp


Energie-
besparing


Loophulp


HD-scherm


Adaptieve
spanning

Product introductie

Bedieningspaneel



Lichtbediening



Handmatige lichtfunctie

Om de lichten handmatig aan te zetten, houd de knop  lang ingedrukt. Rechtsbovenin verschijnt: 

Om de lichten uit te zetten druk nogmaals op: 

Handmatige lichtfunctie

Zet het display aan/uit

Zet het **display** aan door de **aan-uit**  knop lang in te drukken totdat het **opstartlogo** verschijnt en het **standaardmodus** wordt weergegeven. Zet het display uit door de knop lang in te drukken totdat het uitgaat. Als er geen activiteit is binnen de ingestelde uitschakeltijd wordt het display automatisch uitgeschakeld.



Aan/uit  knop


Wisselen van ondersteuningsniveau



Druk kort op de knop ∇ , Δ om het PAS-niveau te wijzigen

Er zijn **vijf PAS-niveaus**: ECO, TOUR, SPORT, TURBO en BOOST.

Wanneer het **PAS-niveau** leeg is, betekent dit dat er geen trapondersteuning wordt geleverd.

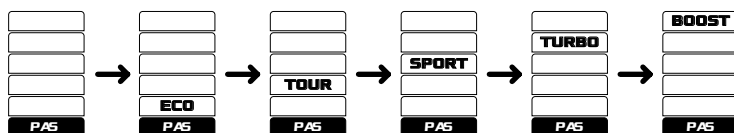

Meeloopondersteuning

Om de **meeloopondersteuning** te activeren hou je de ondersteuningsknop ∇ omlaag ingedrukt, wanneer de snelheid **lager** is dan **6 km/u**.

Het display toont het wandelhulp-icoon  en de actuele snelheid, terwijl het **PAS-niveau** leeg blijft.

Om de **meeloopondersteuning modus** te verlaten laat je de knop ∇ los of druk op een andere knop om de meeloopondersteunings modus te verlaten.

Batterijweergave

De **batterijstatus**  83% wordt weergegeven met een batterijbalk en het resterende percentage. Wanneer de **batterijcapaciteit** onder de **5%** komt schakelt het display over naar de **laagspanningsmodus**.

In deze modus toont het display **batterijniveau 0** en knippert de rand.


De motor levert geen ondersteuning meer.

Om uit de laagspanningsmodus te komen dient de accu te worden opgeladen.

Menu - toets



De display geeft in de **standaardmodus**, in het midden de actuele snelheid weer. Linksonderin staat de actuele **TRIP** informatie. Druk kort op de **Menu - toets** om te schakelen tussen **TRIP** en **ODO**. Linksonderin ziet u nu de totaal gereden afstand (ODO) en in het midden de **MAX.** gereden snelheid.

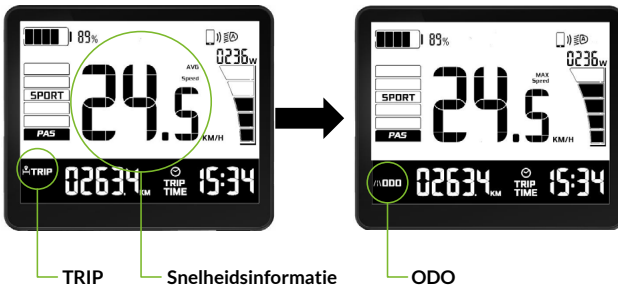

Tripafstand resetten



De **tripafstand** kan worden gewist, daarentegen de totale gereden afstand (ODO) niet. Druk kort de **Menu - toets** in. Links onderin ziet u weer de actuele **TRIP** afstand. In het midden van de display de gemiddeld gereden snelheid (**AVG**).

Op dit moment kunt u de TRIP resetten.

Druk lang de **Menu - toets** in (1,5 sec). **TRIP knippert** - in deze stand kan de **TRIP** op **0** worden gezet door de **Menu - toets** kort in te drukken. Hiermee is tevens de snelheid (**AVG + MAX**) gereset.





Nunspeet
Eindhoven
Woerden
Rotterdam
Roden
Purmerend

Marconiweg 30, 8071 RA Nunspeet
Gabriël Metsulaan 112, 5611 SR Eindhoven
Hoge Rijndijk 3d, 3449 HA Woerden
Factorij 66, 3071 AV Rotterdam
Ceintuurbaan Noord 113, 9301 NT Roden
Netwerk 3, 1446 XB Purmerend

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

forza.nl | info@forzafietsen.nl

Volg ons op social media!

