


GEBRUIKERS HANDLEIDING

NOKEE-U KING METER LCD DISPLAY

Inhoudsopgave


Productinformatie	3
Aanzetten display	3
Verlichting display	3
Toegang	4
Ondersteuning	5

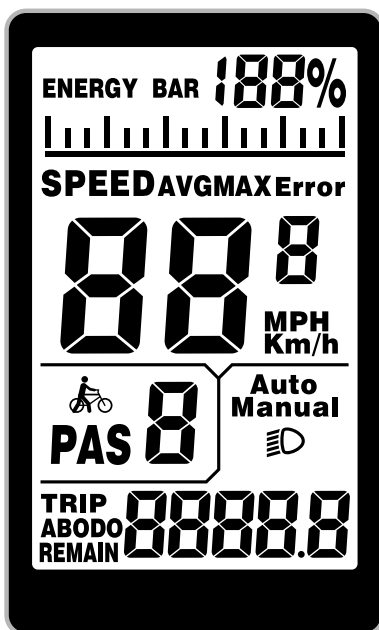

Productinformatie

Bedieningspaneel

Uiterlijke herkenningspunten:

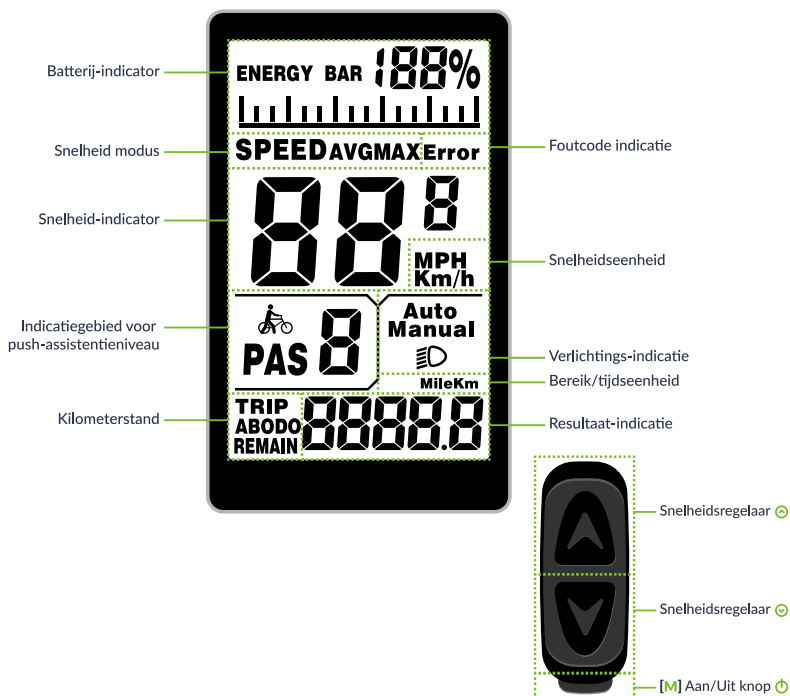

Aanzetten display

De **[Mode knop]** aan de onderzijde van het bedieningspaneel kort ingedrukt houden.

Verlichting display

Houd de **▲ knop** net zo lang ingedrukt totdat lichtdisplay aangaat. Houd de **▲ knop** opnieuw ingedrukt om de verlichting uit te schakelen.

Toegang

Toegang menu:




Mode knop

Houd de **▲** en **▼** knop voor **2 seconden** indrukt om toegang te krijgen tot het menu. Houd de **[Mode knop]** ingedrukt om het menu te verlaten.

Kort de **[Mode knop]** in drukken om te wisselen tussen totale afstand en **[TRIP]**.





Mode knop

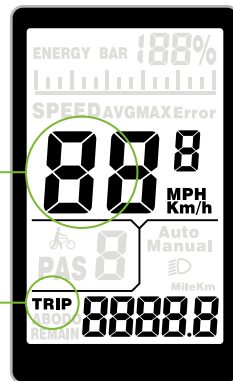

Trip reset:

Kort op de **[Mode knop]** drukken om te wisselen naar **[TRIP]**.

Houd hierna de **[Mode en ▼ knop]** net zolang ingedrukt totdat deze reset.

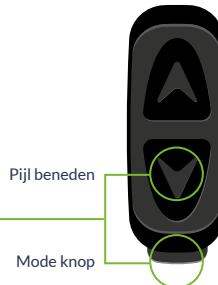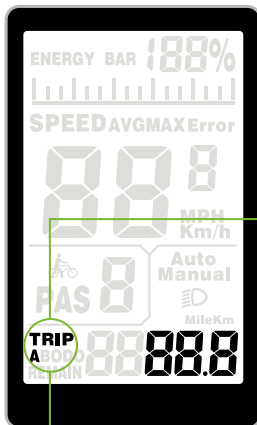

Pijl beneden


Mode knop

Trip

Ondersteuning

Loopondersteuning:

Houd de **▼ knop** ingedrukt om de **meeloopstand** te activeren. Wanneer de je de **▼ knop** los laat zal deze stoppen.

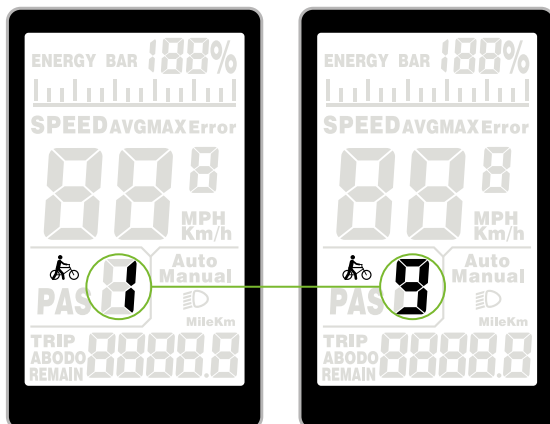


⚠ Let op:

Bij inschakelen van loop-assistent, probeer stevig te staan en houd beide handen aan het stuur, de E-bike kan hard optrekken.

Alleen te wisselen tussen **[PAS 0 t/m 9]**. Er is geen extra mogelijk om de ondersteuning te veranderen.

Maximale snelheid aanpassen:

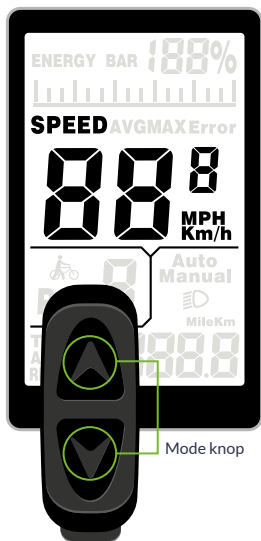

In het menu druk kort op de **[Mode knop]** om te wisselen naar **[speed limit setting]**. Verander deze waarde met de **▲** en **▼ knop**. Bevestig de verandering met de **[Mode knop]**.

[LET OP]: Boven de 27 km/h is wettelijk **[NIET]** toegestaan.

Snelheid in km/h of miles/h veranderen:

In het menu druk kort op de **[Mode knop]** om te wisselen naar **[Km/h en Mp/h]**. Verander deze waarde met de **▲** en **▼ knop**. Bevestig de verandering door kort op de **[Mode knop]** te drukken. Houd de **[Mode knop]** ingedrukt om het menu te verlaten.



Nunspeet	Marconiweg 30, 8071 RA
Eindhoven	Gabriël Metsulaan 112, 5611 SR
Woerden	Hoge Rijndijk 3d, 3449 HA
Rotterdam	Factorij 66, 3071 AV
Roden	Ceintuurbaan Noord 113, 9301 NT
Purmerend	Netwerk 3, 1446 XB
Breda	Vijfhagen 203 4812 XT
Goes	Albert Plesmanweg 1J 4462 GC

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

forza.nl | info@forzafietsen.nl

Volg ons op social media!

