



GEBRUIKERS HANDLEIDING

DISPLAY DM05

Inhoudsopgave

Productinformatie	3
Aanzetten display	3
Verlichting	3
Toegang	4
Ondersteuning	5



Foutcode
Diagnose



UART-
protocol



IP 65



Automatische
Koplamp



Energie-
besparing



Loophulp



HD-scherm



Adaptieve
spanning


Productinformatie

Bedieningspaneel



Aanzetten display

Zet het display aan/uit



Zet het **display** aan door de **aan-uit**  knop lang in te drukken totdat het **opstartlogo** verschijnt en het **standaardmodus** wordt weergegeven. Zet het display uit door de knop lang in te drukken totdat het uitgaat. Als er geen activiteit is binnen de ingestelde uitschakeltijd wordt het display automatisch uitgeschakeld.



Aan/uit  knop

Verlichting

Handmatige lichtfunctie

Om de lichten handmatig aan te zetten, houd de knop  lang ingedrukt. Rechtsbovenin verschijnt: 

Om de lichten uit te zetten druk nogmaals op; 




Handmatige lichtfunctie

Toegang

Menu - toets



De display geeft in de **standaardmodus**, in het midden de actuele snelheid weer. Linksonderin staat de actuele **TRIP** informatie. Druk kort op de **Menu - toets** om te schakelen tussen **TRIP** en **ODO**. Linksonderin ziet u nu de totaal gereden afstand (ODO) en in het midden de **MAX.** gereden snelheid.

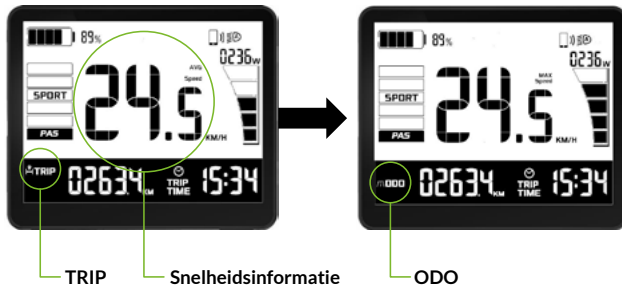

Tripafstand resetten



De **tripafstand** kan worden gewist, daarentegen de totale gereden afstand (ODO) niet. Druk kort de **Menu - toets** in. Links onderin ziet u weer de actuele **TRIP** afstand. In het midden van de display de gemiddeld gereden snelheid (**AVG**).

Op dit moment kunt u de TRIP resetten.

Druk lang de **Menu - toets** in (1,5 sec). **TRIP knippert** - in deze stand kan de **TRIP** op **0** worden gezet door de **Menu - toets** kort in te drukken. Hiermee is tevens de snelheid (**AVG + MAX**) gereset.




Ondersteuning

Wisselen van ondersteuningsniveau




Druk kort op de knop ∇ , \wedge om het PAS-niveau te wijzigen

Er zijn **vijf PAS-niveaus**: ECO, TOUR, SPORT, TURBO en BOOST. Wanneer het **PAS-niveau** leeg is, betekent dit dat er geen trapondersteuning wordt geleverd.

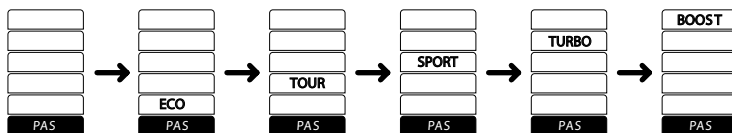

Meeloopondersteuning


Om de **meeloopondersteuning** te activeren hou je de ondersteuningsknop ∇ omlaag ingedrukt, wanneer de snelheid **lager** is dan **6 km/u**.

Het display toont het wandelhulp-icoon  en de actuele snelheid, terwijl het **PAS-niveau** leeg blijft.

Om de **meeloopondersteuning modus** te verlaten laat je de knop ∇ los of druk op een andere knop om de meeloopondersteunings modus te verlaten.

⚠ Let op: Bij inschakelen van loop-assistent, probeer stevig te staan en houd beide handen aan het stuur, de E-bike kan hard optrekken.

Batterijweergave

De **batterijstatus**  89% wordt weergegeven met een batterijbalk en het resterende percentage. Wanneer de **batterijcapaciteit** onder de **5%** komt schakelt het display over naar de **laagspanningsmodus**.

In deze modus toont het display **batterijniveau 0** en knippert de rand.

De motor levert geen ondersteuning meer.

Om uit de laagspanningsmodus te komen dient de accu te worden opgeladen.



Nunspeet	Marconiweg 30, 8071 RA
Eindhoven	Gabriël Metsulaan 112, 5611 SR
Woerden	Hoge Rijndijk 3d, 3449 HA
Rotterdam	Factorij 66, 3071 AV
Roden	Ceintuurbaan Noord 113, 9301 NT
Purmerend	Netwerk 3, 1446 XB
Breda	Vijfhagen 203 4812 XT
Goes	Albert Plesmanweg 1J 4462 GC

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

forza.nl | info@forzafietsen.nl

Volg ons op social media!

