



---

# GEBRUIKERS HANDLEIDING

VELOFOX RM 06B

---


---

# Inhoudsopgave

Productinformatie	3
Aanzetten display	3
Verlichting	3
Toegang	4
Ondersteuning	5




## Productinformatie

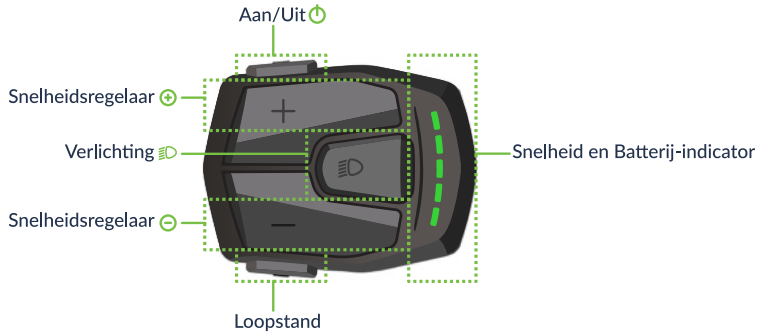

## Aanzetten display

Houd de **Aan/Uit-knop** 2 seconden ingedrukt. De **LED-indicator** knippert twee keer groen en springt de derde keer op Lichtblauw. Herhaal dit voor het uitschakelen van de e-bike

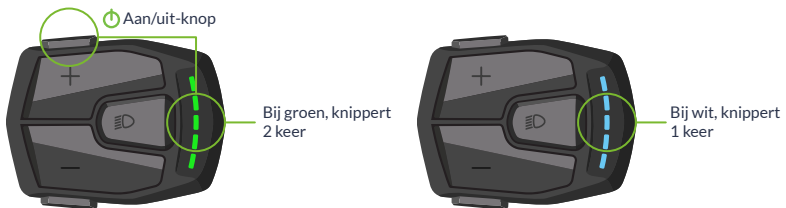

## Verlichting

### Verlichting:

De **verlichting** wordt ingeschakeld wanneer het display wordt aangezet en kan bedient worden met de **lichtknop** tussen de **plus** en **minknop**.



 Verlichting aan/uit

## Toegang

### Snelheidstanden:

De **snelheidsstanden** zijn in verschillende kleuren uitgebeeld:



**STAND-BY** Stand



**ECO** Stand - tot 12Km



**TOUR** Stand - tot 15Km



**SPORT** Stand - tot 18Km



**TURBO** Stand - tot 22Km



**BOOST** Stand - tot 25Km

### Snelheid:

Gebruik de **+** **plusknop** om de snelheid te verhogen en de **-** **minknop** om deze te verlagen.



## Ondersteuning

### Loopondersteuning:

houd de **loopstandknop** 5 seconden vast om de **loopondersteuning** te activeren. Zolang je de **loopstandknop** ingedrukt houdt, blijft de motor ondersteuning bieden. Laat je de knop los, dan stopt de **loopondersteuning**.

**⚠ Let op:** Bij inschakelen van loop-assistent, probeer stevig te staan en houd beide handen aan het stuur, de E-bike kan hard optrekken.





<b>Nunspeet</b>	Marconiweg 30, 8071 RA
<b>Eindhoven</b>	Gabriël Metsulaan 112, 5611 SR
<b>Woerden</b>	Hoge Rijndijk 3d, 3449 HA
<b>Rotterdam</b>	Factorij 66, 3071 AV
<b>Roden</b>	Ceintuurbaan Noord 113, 9301 NT
<b>Purmerend</b>	Netwerk 3, 1446 XB
<b>Breda</b>	Vijfhagen 203   4812 XT
<b>Goes</b>	Albert Plesmanweg 1J   4462 GC

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

[forza.nl](https://forza.nl) | [info@forzafietsen.nl](mailto:info@forzafietsen.nl)

Volg ons op social media!

