



GEBRUIKERS HANDLEIDING

BAFANG DP C18

BAFANG


Inhoudsopgave

Productinformatie	3
Aanzetten display	3
Verlichting	3
Toegang	4
Ondersteuning	4



Productinformatie

Display

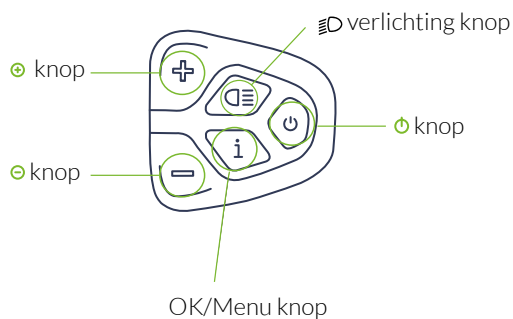

Aanzetten display

Druk de aan/uit  knop ongeveer 2 seconden in om het display aan te zetten. Houd dezelfde  knop opnieuw ongeveer 2 seconden ingedrukt om het systeem uit te schakelen.

Na het inschakelen staat de ondersteuning standaard op niveau 1. Wanneer de fiets langere tijd niet wordt gebruikt, kan het display automatisch uitschakelen. De uitschakeltijd is afhankelijk van de instellingen van het display.

Snelheid in km/h of miles/h veranderen

Open het instellingenmenu door de OK/Menu knop twee keer kort achter elkaar in te drukken.

Ga met de  of  knop naar de display-instellingen en selecteer Unit. Kies vervolgens:

Metric – kilometer per uur

Imperial – miles per hour

Bevestig de keuze met de OK/Menu knop. De Bafang-handleiding beschrijft deze keuze als de instelling tussen Metric en Imperial.

Toegang

Toegang menu

Druk de OK/Menu knop twee keer kort achter elkaar in om het instellingenmenu te openen.

Gebruik de  en  knop om door het menu te navigeren. Druk kort op de OK/Menu knop om een keuze te bevestigen.

Wanneer ongeveer 20 seconden geen knop wordt gebruikt, keert het display automatisch terug naar het hoofdscherm.

Ritgegevens bekijken

Druk tijdens het fietsen kort op de OK/Menu knop om tussen de verschillende gegevens te wisselen.

Je kunt onder andere bekijken:

TRIP

Afstand van de huidige rit.

MAX

Hoogst gereden snelheid.

RANGE

Geschatte resterende actieradius.

Afhankelijk van de uitvoering kan ook het calorieverbruik worden weergegeven.

ODO

Totaal gereden aantal kilometers.

AVG

Gemiddelde snelheid.

TIME


Reistijd.



OK/Menu knop



Ritgegevens

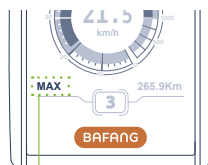

Ritgegevens

Verlichting



verlichting knop

Houd de  verlichting knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de koplamp en het achterlicht aan te zetten.

Houd de  knop opnieuw ongeveer 2 seconden ingedrukt om de verlichting uit te zetten.

Het Bafang DP C18 display beschikt daarnaast over een automatische lichtsensoren. Wanneer het donker wordt, kan de verlichting automatisch worden ingeschakeld.

Wanneer je de verlichting handmatig uitschakelt, wordt de automatische lichtfunctie tijdelijk uitgeschakeld. Na het opnieuw inschakelen van het systeem werkt de automatische functie weer.

Ondersteuning

Ondersteuningsniveau aanpassen

Druk tijdens het fietsen kort op de  of  knop om de ondersteuning aan te passen.

De fiets beschikt standaard over ondersteuningsniveaus van:

- 0 – Geen ondersteuning
- 1 – Lage ondersteuning
- 2 – Lichte ondersteuning
- 3 – Gemiddelde ondersteuning
- 4 – Krachtige ondersteuning
- 5 – Maximale ondersteuning

Hoe hoger de stand, hoe meer ondersteuning de motor geeft.

In niveau 0 geeft de motor geen trapondersteuning. Bij het inschakelen begint het systeem volgens de Bafang-handleiding op ondersteuningsniveau 1



Ondersteuningsniveau



Ondersteuningsniveau

ECO / SPORT

Bij uitvoeringen waarop deze functie beschikbaar is, kun je wisselen tussen ECO en SPORT.

ECO


Gericht op rustig en energiezuinig fietsen.

SPORT

Gericht op krachtigere ondersteuning.

De beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de uitvoering van de e-bike. De originele handleiding geeft eveneens aan dat deze functie afhankelijk is van de configuratie van de fiets.

Meeloopfunctie

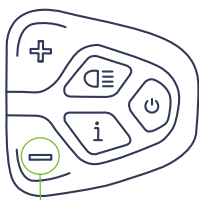

Meeloopfunctie knop

De meeloopfunctie helpt wanneer je met de e-bike aan de hand loopt.

Druk op de Meeloopfunctie knop voor ongeveer 3 seconden totdat het symbool voor de meeloopfunctie verschijnt.

Houd vervolgens de Meeloopfunctie knop ingedrukt. De fiets rijdt nu met lage snelheid mee.

Laat de knop los om de meeloopfunctie direct te stoppen.

De functie werkt alleen wanneer de fiets stilstaat en ondersteunt tot ongeveer 5 km/u.

Trip Reset

Ga naar de instellingen door de OK/MENU knop ingedrukt te houden.

Druk op de Meeloopfunctie knop of OK/MENU om "TRIP Reset" te markeren in het menu display-instellingen en druk vervolgens op de knop OK/MENU om te selecteren.

Kies vervolgens met de Meeloopfunctie knop of OK/MENU tussen "YES" en "NO"



Nunspeet	Marconiweg 30, 8071 RA
Eindhoven	Gabriël Metsulaan 112, 5611 SR
Woerden	Hoge Rijndijk 3d, 3449 HA
Rotterdam	Factorij 66, 3071 AV
Roden	Ceintuurbaan Noord 113, 9301 NT
Purmerend	Netwerk 3, 1446 XB
Breda	Vijfhagen 203 4812 XT
Goes	Albert Plesmanweg 1J 4462 GC

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

forza.nl | info@forzafietsen.nl

Volg ons op social media!

