



GEBRUIKERS HANDLEIDING


VELOFOX RM 06B

Inhoudsopgave


1. Product introductie en Snelheid	3
2. Lichtbediening	3
3. Snelheidstanden	4
4. Snelheid	4
5. Loopondersteuning	5



Product introductie

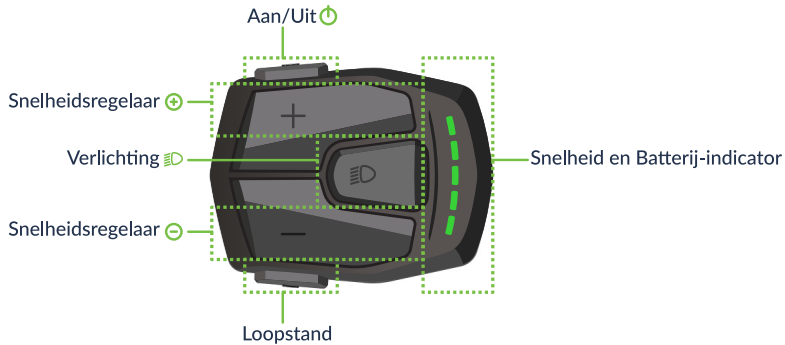

Houd de **Aan/Uit-knop** 2 seconden ingedrukt. De **LED-indicator** knippert twee keer groen en springt de derde keer op wit.

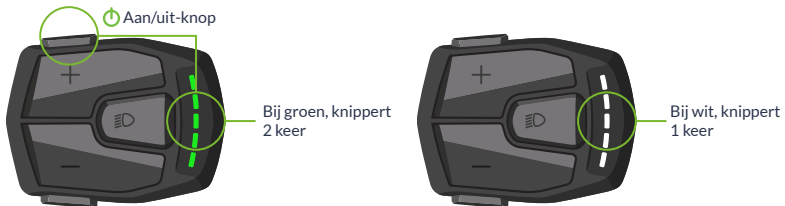

Lichtbediening

Verlichting:

De **verlichting** wordt automatisch ingeschakeld wanneer het display wordt aangezet en kan bedient worden met de **lichtknop** tussen de **plus** en **minknop**.



Snelheidsstanden

De **snelheidsstanden** zijn in verschillende kleuren uitgebeeld:



STAND-BY Stand



ECO Stand



TOUR Stand



SPORT Stand



TURBO Stand



BOOST Stand

Snelheid

Gebruik de **⊕ plusknop** om de snelheid te verhogen en de **⊖ minknop** om deze te verlagen.



Loopondersteuning

Houd de  **loopstandknop** 3 seconden vast om de **loopondersteuning** te activeren. Zolang je de  **loopstandknop** ingedrukt houdt, blijft de motor ondersteuning bieden. Laat je de knop los, dan stopt de **loopondersteuning**.





Nunspeet
Eindhoven
Woerden
Rotterdam
Roden
Purmerend

Marconiweg 30, 8071 RA Nunspeet
Gabriël Metsulaan 112, 5611 SR Eindhoven
Hoge Rijndijk 3d, 3449 HA Woerden
Factorij 66, 3071 AV Rotterdam
Ceintuurbaan Noord 113, 9301 NT Roden
Netwerk 3, 1446 XB Purmerend

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

forza.nl | info@forzafietsen.nl

Volg ons op social media!

