



GEBRUIKERS HANDLEIDING

BOSCH PURION DISPLAY

Inhoudsopgave

Product introductie	3
Lichtbediening	3
Trip Reset	4
Informatieknop	4
Loopondersteuning	4
Maximale ondersteuning aanpassen	5
Snelheid in km/h of miles/h veranderen	5



Product introductie

Bedieningspaneel



Uiterlijke herkenningspunten:

Zie bovenstaande afbeelding

Aanzetten:

Aan de voorzijde van het bedieningspaneel zit de aan/uit ⊕ knop


Lichtbediening



Verlichting:

De  verlichting wordt automatisch ingeschakeld wanneer het display wordt aangezet. Tijdens het rijden kan de verlichting niet worden uitgeschakeld. De verlichting gaat pas uit wanneer het display volledig wordt uitgeschakeld met de aan/uit ⊕ knop.

Trip reset

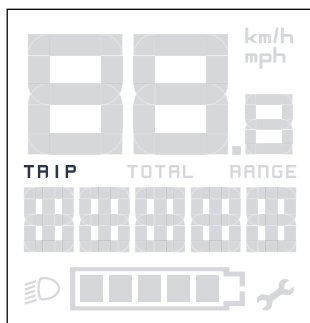


Trip reset:

Middellang op de  knop drukken totdat [TRIP] tevoorschijn komt. Druk hierna de  en  knop beide tegelijk in en na enige tijd zal [RESET] verschijnen. Wanneer beide knoppen nu ingedrukt blijven zal de [TRIP] reset worden naar 0.

Informatieknop

Middellang op de  knop drukken om te wisselen tussen [TRIP, TOTAL en RANGE]

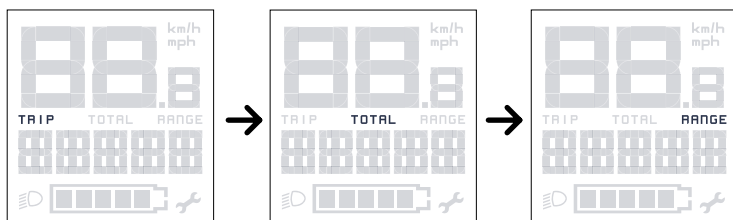

Loopondersteuning



Aan de onderkant van het bedieningspaneel zit de [WALK knop]. Voor het activeren van de loopondersteuning druk je middellang op de [WALK knop]. Na de activering drukt je binnen [10 seconden] op de  en houdt u deze ingedrukt de fiets zal nu vooruit rollen.

Maximale ondersteuning niveau aanpassen



Alleen te wisselen tussen [**OFF**, **TOUR**, **SPORT** en **TURBO**]. Er is geen extra mogelijk om de ondersteuning te veranderen.

Snelheid in km/h of miles/h veranderen

De  knop ingedrukt houden en kort op de  knop drukken. Hiermee kan er gewisseld worden tussen beide snelheidseenheden.





Nunspeet
Eindhoven
Woerden
Rotterdam
Roden
Purmerend

Marconiweg 30, 8071 RA Nunspeet
Gabriël Metsulaan 112, 5611 SR Eindhoven
Hoge Rijndijk 3d, 3449 HA Woerden
Factorij 66, 3071 AV Rotterdam
Ceintuurbaan Noord 113, 9301 NT Roden
Netwerk 3, 1446 XB Purmerend

Contact opnemen? Bel 0341 - 217 017

forza.nl | info@forzafietsen.nl

Volg ons op social media!

